


Vorbereidingen tbv de montage van de Upfallshower.




Belangrijke aandachtspunten:

- Voor montage, dient er water en elektra op de leidingen aanwezig te zijn om de Upfall Shower te kunnen testen. Waterleidingen goed doorspoelen, zodat er geen gruis in de leidingen meer zit, dit kan storingen aan de kraan veroorzaken en valt niet onder garantie.
- Voor plaatsing dient de vloer en achterwand volledig **waterpas en vlak** zijn. De achterwand dient **volledig haaks** op de vloer te staan (90 graden)
- Er mag **niet op** de bak betegeld worden, anders past het paneel niet.
- Kit 24 uur laten drogen alvorens er gebruik van de douche wordt gemaakt.
- Upfall Douchevloer moet **volledig waterpas** geplaatst zijn om het systeem goed te laten functioneren.
- Upfall paneel **niet** vastkitten aan de muur of douchevloer

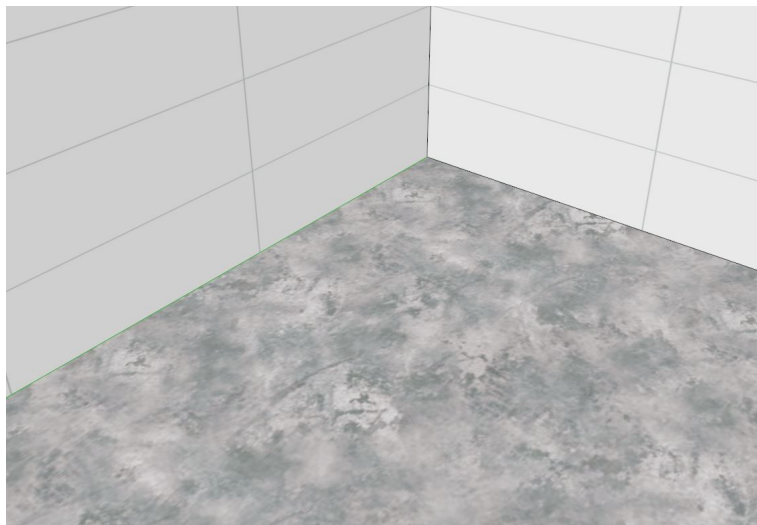


Vloer en afvoer

- Teken de maten van de douchebak uit op de vloer.
- In het donkergrijze vlak moet de 40/50mm pvc afvoer komen.

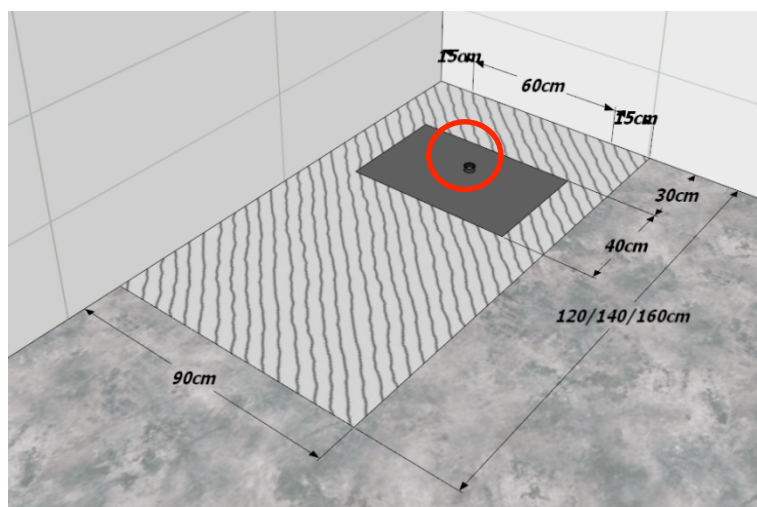


Water aansluitingen

- Water aansluiting op de wand: 2 haakse ½" bochten naar beneden gericht. Hierop worden de water slangen, die aan het Upfall paneel bevestigd zijn, aangesloten. In plaats van twee ½ bochten is het mogelijk om twee ballofix afsluiters te plaatsen; dit werkt makkelijker bij eventuele service.
- Let op dat **warm water links** en **koud water rechts** wordt aangebracht!
- **Leidingen eerst goed doorspoelen, zodat er geen gruis meer in de leidingen zit. Storingen veroorzaakt door vuil en kalk vallen niet onder garantie.**

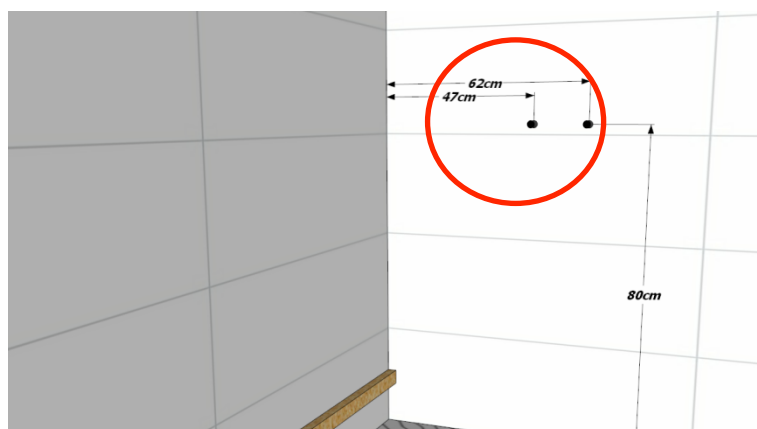

Elektra aansluiting

Voor de Upfall is een 220volt aansluiting nodig. Plaats daarvoor een water dichte lasdoos met het hart op het aangegeven punt. In de lasdoos een geaarde aansluiting voor 220 volt. Aardlek schakelaar 30mA

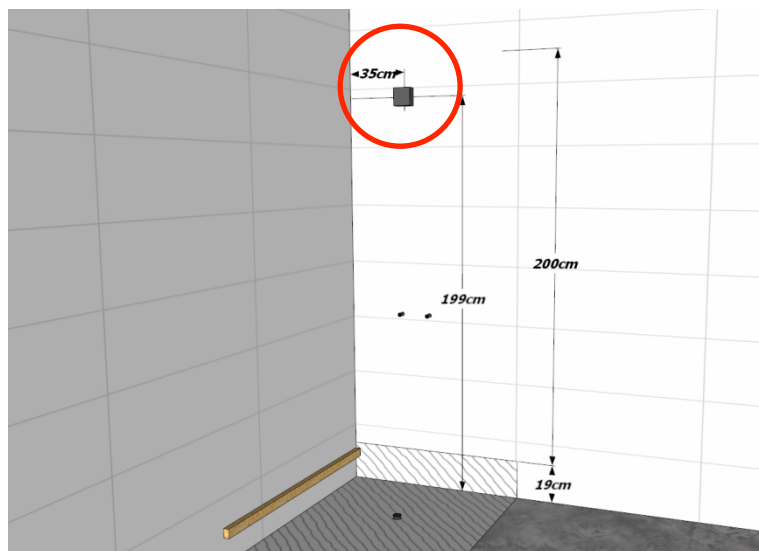

Opmerkingen:

- De Upfall douchevloer kan geplaatst worden op de vloer, maar kan ook gedeeltelijk of geheel ingebouwd worden. ! Bij inbouw van de douchebak in de vloer, dient u rekening te houden, dat aan de onderzijde van het kleine reservoir er leidingen bevinden.
- Het douchepaneel moet na plaatsing goed bereikbaar zijn voor service.
- Storingen veroorzaakt door kalk, vuil in de leidingen vallen niet onder garantie, alsmede onjuist gebruik, onjuiste installatie of aanbrengen van (technische) wijzigingen.
- Waterdruk 3 tot maximaal 5 bar
- Indien de aansluitpunten niet correct zijn aangebracht, kunnen er kosten in rekening worden gebracht.
- De ruimte dient goed toegankelijk te zijn.

Onderhoud: regelmatig schoonmaken met zachte zeep zonder schuurmiddel, alcohol en chloor.

Beterbad BV – De Linge 33-35 – 8253 PJ Dronten – T: 0321-380028 – www.beterbad.nl – E: info@beterbad.nl